

Processeur de modelage de guitare



:::: Digilech.



WARNING: TO REDUCE THE BULL OF THE OR SUICTANE SHOCK OF HIS EXPOSITIVE SQUIPMENT TO MAIN OR HOST WILL

The symbols shown above are internationally accepted symbols that warn of potential hazards with electrical products. The lightoning flash with arrowpoint in an equilateral triangle means that there are dangerous voltages present within the unit. The exclamation point in an equilateral triangle indicates that it is necessary for the user to refer to the owner's manual.

These symbols warn that there are no user serviceable parts inside the unit. Do not open the unit. Do not attempt to service the unit yourself. Refer all servicing to qualified personnel. Opening the chassis for any mason will void the manufacturer's warrancy. Do not get the unit wer. If liquid is spilled on the unit, short it of immediately and take it to a dealer for service. Disconnect the unit during storms to prevent damage.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

This unit conforms to the Product Specifications noted on the **Declaration** of **Conformity**. Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Operation of this unit within significant electromagnetic fields should be avoided.

 use only shielded interconnecting cables.

WARNING FOR YOUR PROTECTION READ THESE INSTRUCTIONS:

KEEP THESE INSTRUCTIONS

HEED ALL WARRANCE

FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

THE APPRACTUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DROPPING OR SPLADWING LIGHMO AND IND OBJECT FILLID WITH LIGHID, SHOP AS WISES, SHALL BE PLACED ON THE APPRACTUS.

CLEAN DNEY WITH A DRY CLOTH.

DO NOT BLOCK ANY OF THE VENTILATION OPENINGS, INSTALL IN ACCOM-

DO NOT PRETALL MEAR ANY HEAT SOURCES SIGN AS RADIATORS, HEAT RESISTENCE, STEWES, OR OTHER APPARATUS (INCLUSING AMPLIFIERD) THAT PRODUCE HEAT.

ONLY USE ATTACHMENTS ACCESSIONES SPECIFED BY THE MANUFACTURE

MINISTER APPARATUS DUMING LIGHTNING STORMS ON WHEN UNUSED FOR LONG PERIODS OF TIME.

De not defeat the autory purpose of the polarized or prounding type plan. A polarized plan has true blades with som wider than the other, A presention true plan has two blades and a Diret prounding press. The wide blade or biret press are provided for your safets. It has provided plan does not fit your societ, consult an electrician har requirement of the subsider section.

Protect the power cord from being walked on or ainched particularly at plans, convenience recentacles, and the point where they soll from the assuratus.

Beller all servicion to to modified attricks personnel. Derektion in required relos the apparation has been dismaged in any new conprever-smally cord or alone in dismaged, fixed has been spified or electric lavel. Inlant lefts the momentum, the association has supported by rain or excitatives, does not secretal nermally, or has been dismand.

MANG INSCAPECY. The ping shall remain readily operatio. For rackmust no installation where ping in not accessible, no all pole mans switch with a context apparation of at least 2 now in ouch pole shall be incorporated into the electrical installation of the rack or halffless.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du fabricant : DigiTech

Adresse du fabricant : 8760 S. Sandy Parkway

Sandy, Utah 84070, États-Unis

déclare que le produit :

Nom du produit : RP250

Remarque : Le nom du produit peut être précédé par les lettres EX, EU, JA et UK.

Option de produit : tout (exige un adaptateur de courant Classe II se conformant aux exigences EN60065,

EN60742 ou l'équivalent).

est conforme aux spécifications de produit suivantes :

Sécurité : IEC 60065 (1998)

Compatibilité

électromagnétique (EMC) : EN 55013 (2001 + AI)

EN 55020 (1998)

Renseignements supplémentaires :

Le produit ci-joint est conforme aux exigences de la norme de basse tension 73/23/EEC et de la norme EMC 89/336/EEC tel que modifié par la norme 93/68/EEC.

Vice-président du génie-MI 8760 S. Sandy Parkway Sandy, Utah 84070, États-Unis

Date : 15 Août 2006

Personne-ressource en Europe : Votre bureau des ventes et d'entretien local ou

Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 États-Unis Tél.: (801) 568-8800

Téléc.: (801) 568-7583

Table des matières

Volet	I -	Introduction
* OICL		III G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Se mettre au courant
Pièces incluses
A propos de RP250
Mode de fonctionnement
Mode Bypass
Mode Tuner
Touche de la bibliothèque de son
Touche de la bibliothèque d'effet
Touche niveau principal
Editeur/Bibliothécaire X-Edit TM
Présélections
Une visite guidée du RP250
La face avant
La face arrièreI
Se préparer à commencerI
Assurer les connexionsI
Fonction mono - amplificateur I
Fonction stéréoI
Mettre sous tensionI
Volet 2 – Fonction d'édition

Edition/Création de présélections	I	ŧ
Mómorison/Copion/Nommon una prósólaction	ı	•

Volet 3 - Modèles et paramètres

A propos les modèles	1
Définition de modèle	2
Pickup	2
Wah	2
Compresseur	2
Distorsion	
Amplificateur	2
Enceinte	
EQ	2
Noise Gate	2
Chorus/FX	2
Chorus	2
Flanger	2
Phaser	2
Tremolo	2
Panner	
VibroPan	3
Vibrato	3
Rotary Speaker	3
Ya Ya™	3
Auto Ya™	3
Envelope Filter	3
Step Filter	3
Detune	3
Pitch Shift	3
Intelligent Pitch Shifting (IPS)	3
DigiTech Whammy™	
Delay	
Dayarh	2

Volet 4 – Autres fonctions Boîte à rythmes......37

Aux Input

38
39
39
42
44
46
47
48



Garantie

La société **DigiTech**® est très fière de ses produits et elle offre la garantie suivante pour chaque produit vendu :

- La carte d'enregistrement de la garantie doit être postée dans les dix jours qui suivant l'achat pour valider la garantie.
- 2. DigiTech s'engage, et seulement dans les limites du territoire des E.U., à ce que ce produit ne comporte aucun vice matériel et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des normales de fonctionnement.
- 3. La responsabilité de DigiTech en application de la présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du matériel qui présente un défaut, sous réserve que le produit soit renvoyé à DigiTech muni d'une AUTORISATION DE RETOUR D'ARTICLE, pièces et de la main d'oeuvre comprises pour une période d'un an. Contactez DigiTech par téléphone pour obtenir le numéro d'autorisation de retour d'article. La société ne saurait être responsable des dommages survenant suite à l'utilisation du produit dans un circuit ou un sous-ensemble.
- 4. Le consommateur a la responsabilité de prouver son achat.
- 5. DigiTech se réserve le droit d'apporter des modifications de conception, des rajouts ou des améliorations au produit sans encourir d'obligation de remplacement ou de modification des produits déjà fabriqués.
- 6. La garantie du produit offerte au consommateur est annulée si le boîtier est ouvert ou les composants sont modifiés autrement que par un technicien certifié par DigiTech ou, si le produit est utilisé avec des tensions d'alimentation autres que celles qui sont spécifiées par le fabricant.
- 7. La présente garantie remplace tout autre garantie, implicite ou expresse, et DigiTech n'autorise aucune personne à fournir une garantie ou endosser une responsabilité quelconque ayant rapport à la vente du produit. En aucun cas DigiTech ou son réseau de revendeurs ne saurait être responsable de dommages particuliers ou indirects, ou d'un délai dans l'exécution de ses obligations relevant de la présente garantie, qui serait le résultat de circonstances hors de son contrôle.

REMARQUE: Les informations présentées dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certaines informations relatives au produit peuvent s'avérer inexactes en raison de modifications apportées au produit ou au système d'exploitation postérieurement à l'impression du mode d'emploi. Les informations présentées dans cette version du mode d'emploi annulent et remplacent les versions précédentes.



Volet I - Introduction

Se mettre au courant

Félicitations avec votre achat d'un RP250. A présent, vous êtes l'heureux propriétaire d'un processeur de modelage de guitare qui vous aidera dans votre créativité et vous permettra d'aller au-delà de vos limites. Equipé d'une puce audio DSP ordinaire, brevetée AudioDNA2® de DigiTech®, ce RP250 vous offre à portée de main une panoplie de sélection de son et effet. Vous pourrez apprécier la précision de chaque modèle et l'interaction dynamique dans chaque son lorsque vous aurez choisi très facilement un son ou un effet dans la bibliothèque de son ou d'effet. Ajouter un support USB pour l'enregistrement par ordinateur et une boîte à rythmes intégrée, et vous avez le RP250 qui poussera votre potentiel créatif au-delà de l'imaginable.

Pièces incluses

Veillez à ce que tous les éléments suivants soient inclus avant de démarrer :

- RP250
- Un bloc d'alimentation PS0913B
- Carte de garantie

La plus grande attention a été prêtée lors de l'usinage de votre RP250. Toutes les pièces doivent être incluses et en parfaite condition opérationnelle. Contactez immédiatement l'usine lorsqu'une pièce est manquante. Laissez nous vous aider à vous mettre au courant et répondre à vos besoins en complétant la carte de garantie ou enregistrez-vous en ligne sur www.digitech.com. Il s'agit de votre protection lorsqu'un problème apparaît au RP250.

Avis de non-responsabilité: DigiTech, Lexicon, Whammy, YaYa, AutoYa, et Johnson Amplicification sont des marques de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produit stipulés dans ce guide d'utilisation de notre produit sont des marques de leurs compagnies respectives qui en aucun avalisent, et qui ne sont pas associées ou affiliées avec DigiTech ou Harman International Industries, Inc. Il s'agit de marques d'autres fabricants et ont été maintes fois utilisées afin d'identifier les produits dont les sons sont reproduits à la création de ce produit.



A propos de RP250

Mode de fonctionnement

Lorsque vous mettez le RP250 sous tension pour la première fois, il s'allumera sous la mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement fournit un accès à toutes les présélections du RP250 à l'aide de **Contacteurs au pied** vers le **Bas** et vers le **Haut**. Avec la **Touche I** vous pouvez sélectionner un son dans la bibliothèque de son, avec la **Touche 2** vous sélectionnez un effet dans la bibliothèque d'effet. La **Touche 3** vous permet d'ajuster le niveau d'effet, et la **Touche 4** vous permet de régler le volume.

Mode Bypass


Les présélections du RP250 peuvent être dérivées par un circuit de bypass analogique afin de produire un son de guitare clair et non-traité. Pour effectuer un bypass sur le RP250, appuyez simultanément les deux **Contacteurs au pied**. L'affichage lit 37PR55 indiquant que la présélection a été dérivée. Appuyez soit le **Contacteur au pied** pour quitter le bypass et retourner vers la dernière présélection de RP250 utilisée.

Mode Tuner

L'accordeur du RP250 vous permet de régler ou de vérifier les réglages de votre guitare. Entrer dans le mode Tuner en appuyant et en gardant enfoncer les deux **Contacteurs au pied** simultanément. L'écran affiche brièvement TUNER indiquant que vous êtes dans le mode Tuner. Jouez une note sur votre guitare Pour commencer le réglage (une harmonique à la 12ème frette fonctionne le mieux). L'écran indique la note. Les DEL Matrice indiquent si vous êtes dièse ou bémol. Les 5 témoins rouges supérieures indiquent que la note est dièse et doit être réglée vers le bas.



Les 5 témoins rouges inférieures indiquent que la note est bémol et doit être réglée vers le haut. Les témoins verts au centre indiquent que la note est bien réglée. La sortie est mutée en mode Tuner. La pédale d'expression commande le volume de la guitare pendant l'exécution des accords. Quitter le mode Tuner en appuyant sur le **Contacteurs au pied**.

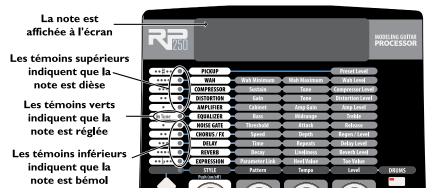

Vous pouvez également changer les références de réglage dans le mode Tuner. Le paramétrage d'usine par défaut est A=440 Hz (affiché comme A=440). En tournant La **Touche I** vous pouvez sélectionner des accords alternatifs. Les accords alternatifs sont A=Ab, A=G, et A=Gb. La fenêtre de l'écran clignote brièvement la référence d'accord actuelle.



Touche de la bibliothèque de son

A l'aide de cette touche vous pouvez dans le mode de fonctionnement, sélectionner une panoplie de son ampli par défaut basé sur le genre, allant de blues jusqu'au métal ou country. Dans les coulisses, le compresseur, la distorsion, l'amplificateur/modèle enceinte, et l'EQ ont été configurés pour créer un son spécifique rien qu'en effectuant un simple clic sur cette touche. Le son peut être affiné en éditant la présélection (voir Edition/Création des présélections sur la page 16). Des modifications effectuées entre les différentes bibliothèques de son par défaut n'affectent en aucun cas le chorus/FX, délai ou réverbération, vous permettant à expérimenter avec des styles d'ampli différents de façon rapide dans un contexte d'une chaîne d'effet.

Touche de la bibliothèque d'effet

Dans le mode de fonctionnement, vous pouvez à l'aide de cette touche sélectionner une variété de chaînes de modèle amplificateur d'effet (Chorus, Chorus + Delay, Delay + Reverb, etc.). Le son peut être affiné en éditant la présélection (voir *Edition/Création des présélections* sur la page 16). Des modifications effectuées entre les bibliothèques d'effet par défaut n'affectent en aucun cas le compresseur, la distorsion, l'amplificateur/modèle enceinte et les paramètres EQ, vous permettant à expérimenter avec différentes chaînes d'effet de façon rapide dans un contexte d'un son ampli actuel.

Touche du niveau d'effet

A l'aide de cette touche vous pouvez dans le mode de fonctionnement, modifier le niveau relatif des effets post-ampli (Chorus/FX, Delay, et Reverb). Ceci peut être considéré comme un mixage d'effet ou la rotation de la touche dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le niveau des effets, et la rotation inverse réduit le niveau de ces effets.

Touche niveau principal

Cette touche commande le volume de toutes les présélections du RP250.

Editeur/Bibliothécaire X-Edit™


Vous pouvez éditer votre RP250 à l'aide de votre ordinateur en utilisant l'Editeur/Bibliothécaire X-Edit™. Télécharger X-Edit™, les périphériques USB et la documentation à partir de www.digitech.com. Ouvrer le fichier "Readme" pour les instructions détaillées sur l'installation et l'emploi de ce logiciel.



Présélections

Des présélections sont des emplacements nommés et numérotés de sons programmés résidant dans le RP250. L'appel des présélections se fait par les contacteurs au pied. Les effets actifs dans chaque présélection sont indiqués par un témoin DEL dans la matrice d'effet. Le RP250 est dote de 60 présélections d'utilisateur (1 à 60) et 60 présélections d'usine (61 à 120). Les présélections d'utilisateur sont des emplacements sur lesquels vous pouvez stocker vos créations. Il vous est impossible de stocker une modification quelconque à une présélection d'usine. A partir de l'usine, les 60 présélections d'utilisateur sont les copies exactes des 60 présélections d'usine. Ceci vous permet de créer vos propres présélections sans perdre le son doté dans le RP250.

La touche de la bibliothèque de son, la touche de la bibliothèque d'effet et la touche du niveau d'effet vous facilitent la tâche à charger rapidement une présélection de ton, d'effet et une chaîne d'effet.

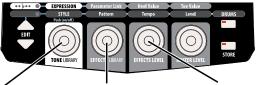


- 1. Sélectionnez un son à l'aide de la touche de
- 2. Sélectionnez un effet ou une chaîne d'effet à l'aide de la la bibliothèque de son touche de la bibliothèque d'effet
 - 3. Régler le niveau d'effet à l'aide de la touche du niveau d'effet

Pout toute information sur le stockage des modifications aux présélections, voir page 17.



Une visite guidée du RP250 La face avant

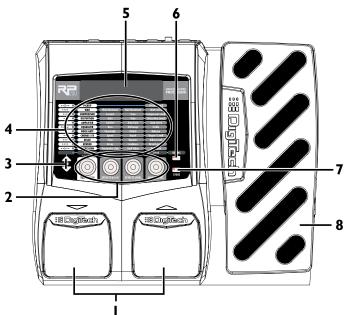



I. Les contacteurs au pied

A l'aide de ces deux contacteurs au pied vous pouvez sélectionner les présélections, accéder au Tuner, ou dériver le RP250. Le contacteur au pied à la droite sélectionnera la présélection suivante, et le contacteur au pied à la gauche sélectionnera la présélection précédente. En appuyant sur les deux contacteurs au pied en même temps, la présélection en court sera dérivée. En appuyant et gardant enfoncer les deux contacteurs au pied vous donnera accès au Tuner. Appuyer une seconde fois sur le contacteur au pied pour quitter le mode de Bypass ou Tuner.

2. Les touches 1 à 4

A l'aide de ces quatre touches, vous pouvez faire appel aux différentes fonctions, dépendant le mode actif en cours et si vous éditez quelque chose. Les fonctions sont les suivantes :

La touche de la bibliothèque de son (touche I)

- Cette touche vous permet dans le mode de fonctionnement à sélectionner à partir d'une bibliothèque de présélections de son ampli. (Voir page 46 pour une liste des présélections de son ampli.)
- 2. En éditant une présélection, cette touche change le modèle ampli ou effet pour une ligne sélectionnée.
- 3. Lors d'une édition de ligne d'effet, appuyez cette touche pour tourner ou dériver cet effet.
- 4. Lorsque vous sélectionnez la ligne de boîte à rythmes, cette touche sélectionne le premier modèle de chaque style de modèle de rythmes (rock, blues, jazz, etc.).

La touche de la bibliothèque d'effet (touche 2)

- Cette touche vous permet dans le mode de fonctionnement à sélectionner à partir d'une bibliothèque de présélections de configuration d'effet. (Voir page 47 pour une liste des présélections de configuration d'effet.)
- Lorsque vous éditez une présélection, cette touche modifie le paramètre affiché dans la colonne supérieure pour une ligne d'effet sélectionnée.
- 3. Lorsque vous avez choisi la ligne de la boîte à rythmes, cette touche sélectionne les différents modèles de rythmes disponibles.



4. Lorsque vous avez choisi la ligne d'expression, cette touche sélectionne le paramètre qui a été assigné à la pédale d'expression.

La touche du niveau d'effet (touche 3)

- A l'aide de cette touche vous pouvez dans le mode de fonctionnement, modifier le niveau relatif des effets post-ampli (Chorus/FX, Delay, et Reverb).
- 2. Lorsque vous éditez une présélection, cette touche modifie le paramètre affiché dans la colonne supérieure pour une ligne d'effet sélectionnée.
- 3. Lorsque vous avez choisi la ligne à rythmes, cette touche ajustera le rythme du playback de la boîte à rythmes.
- 4. Lorsque vous avez choisi la ligne d'expression, cette touche sélectionne la valeur du talon pour la pédale d'expression.

La touche du volume (touche 4)

- 1. Vous pouvez dans le mode de fonctionnement et à l'aide de cette touche régler le volume du RP250.
- Lorsque vous éditez une présélection, cette touche modifie le paramètre affiché dans la colonne supérieure pour une ligne d'effet sélectionnée.
- 3. Lorsque vous avez choisi la ligne de la boîte à rythmes, cette touche règle le niveau du playback de la boîte aux de rythmes.
- 4. Lorsque vous avez choisi la ligne d'expression, cette touche sélectionne la valeur du bout pour la pédale d'expression.

3. Les touches d'édition

Ces touches parcourent la matrice et sélectionnent la ligne de paramètres à éditer. Appuyez sur une de ces touches pour parcourir les lignes d'effet, et retournez vers l'affichage du nom de la présélection. Pour plus d'information sur l'édition des présélections, voir page 16.

4. Matrice

La matrice fournit l'information sur la présélection en cours et les fonctions d'édition de paramètres. Dans le mode de fonctionnement, les témoins allumés côté gauche de la matrice fournissent une indication visuelle des effets utilisés pour la sélection d'une présélection en cours.



Lors de l'édition d'une présélection, les témoins indiquent la ligne d'effet actuellement sélectionnée pour l'édition. Dans le mode Tuner, les témoins indiquent si la note est dièse, bémol ou en accord.

5. L'affichage

L'affichage fournit une information pour des fonctions différentes sur le mode en cours. Dans la mode fonctionnement, l'affichage indiquera le nom et le numéro de la présélection choisie. Dans le mode d'édition, l'affichage indiquera le nom et la valeur du paramètre sélectionné pour régler. Dans le mode Tuner, l'affichage indiquera la note jouée.

6. La boîte à rythmes

La touche de la boîte à rythmes est utilisée pour couper et allumer la boîte à rythmes intégrée dans le RP250. Les témoins de la boîte à rythmes et le modèle de rythmes sélectionné s'allumeront en continu lorsque vous tournez la touche de la boîte à rythmes. Sélectionner la ligne de boîte à rythmes en utilisant les touches **Edit** et utilisez les **Touches I à 4** pour changer le style, le modèle, le tempo et le niveau de la boîte à rythmes. Pour de plus amples informations sur la boîte à rythmes et la liste de modèle, voir page 37.

7. Mémoriser


La touche mémoriser est utilisée pour sauvegarder les éditions personnelles vers les présélections d'utilisateur. Pour plus d'information sur la mémorisation des présélections, voir page 17.

8. Pédale d'expression

La pédale d'expression fournit une commande en temps réel du volume, Wah, ou le paramètre d'effet désigné du RP250. Pratiquement chaque paramètre est disponible pour la commande à la pédale d'expression. La pédale d'expression est dotée d'un interrupteur de sélection V qui active ou désactive la fonction Wah lorsque vous mettez plus de pression par le bout du pied. Voir page 20 pour plus d'information sur les modèles Wah; la page 38-39 pour savoir comment régler la sensibilité de l'interrupteur de sélection V et calibrer la pédale d'expression. Référez-vous aux pages 44 et 45 pour une liste de paramètres avec lesquelles vous pouvez faire le lien vers la pédale d'expression.



La face arrière

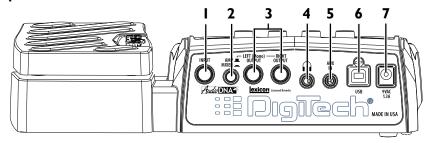

I. Entrée

Connectez votre instrument à cette entrée de haute impédance TS.

2. Ampli/Console de mixage

Cette touche vous permet d'optimaliser les sorties du RP250 à utiliser lorsque vous y connectez un amplificateur ou un dispositif de mixage ou d'enregistrement de guitare. La compensation des haut-parleurs est active et les sorties sont optimalisées pour une connexion à un dispositif de mixage, enregistrement ou casque, lorsque le paramètre est sur "Mixer" (la position "In"). Lorsque le paramètre est mis sur Amp (position "Out") les sorties sont optimalisées lors d'une connexion en direct à l'entrée de l'amplificateur de la guitare.

3. Sorties gauches (Mono) et droites

Connectez la sortie gauche (Mono) à l'entrée d'un simple amplificateur (ou entrée de mixage) pour une opération en mono. Connectez les sorties gauches et droites aux entrées de deux amplificateurs (ou 2 canaux de mixage) pour une opération en stéréo.



4. Ecouteurs

Connectez une paire d'écouteurs stéréo à cette fiche 1/8". Pour une réponse de fréquence appropriée, l'interrupteur de l'amplificateur/mixage doit être positionné sur Mixer (position "In") lorsque vous utilisez les écouteurs.

Remarque : La sortie des écouteurs peut avoir un signal soit en mono soit en stéréo, dépendant les sorties 1/4". Si aucune sortie 1/4" n'est connectée, la sortie des écouteurs seront en stéréo. Si un câble est connecté à la sortie 1/4" gauche (Mono) uniquement, la sortie des écouteurs sera en mono.

5. Aux In

Connectez la sortie des écouteurs d'un MP ou un lecteur CD en utilisant le câble 1/8" stéréo à cette fiche stéréo 1/8" afin de pouvoir répéter en utilisant votre matériel préenregistré favori. Réglez le niveau de sortie de votre périphérique de playback et utilisez la touche **Master Level** du RP250 pour un volume équilibré approprié.

6. Port USB

Le port USB sert à connecter le RP250 à un ordinateur et à comme objectifs : (1) télécharger le logiciel Editeur/Bibliothécaire X-Edit™ et (2) la lecture audio en transit. La lecture audio en transit est limitée à 2 canaux 'up' et 2 canaux 'down' à partir de l'ordinateur à 44.1 kHz, 16 bit et 24 bit. Un panneau parallèle dans l'éditeur/bibliothécaire commande le mixage direct ou en playback à l'aide d'un logiciel d'enregistrement auquel le RP250 est connecté.

Remarque: Vous pouvez télécharger le logiciel Editeur/Bibliothécaire X-Edit et les périphériques USB à partir de www.digitech.com.

7. Entrée d'alimentation

Connectez uniquement l'alimentation fournie PS0913B Digitech® à cette fiche.



Se préparer à commencer


Assurer les connexions

Plusieurs options différentes de connexion sont disponibles avec le RP250. Avant de connecter le RP250, veillez à ce que l'alimentation vers l'amplificateur et le RP250 est débranchée. Il y a un interrupteur d'alimentation sur le RP250. Pour mettre le RP250 hors ou sous tension, connectez ou déconnectez le bloc d'alimentation fourni PS0913B de la fiche d'entrée.

Fonction mono - amplificateur

Connectez votre guitare à l'entrée du RP250. Connectez un câble d'instrument mono de la sortie **Left (Mono)** du RP250 vers l'entrée de l'instrument ou l'effet de retour de votre amplificateur. Positionnez l'interrupteur **Amp/Mixer** sur Amp.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez un ampli guitare, il faut mieux connecter la guitare à l'entrée du RP250 et la sortie du RP250 au retour de l'effet de l'amplificateur.

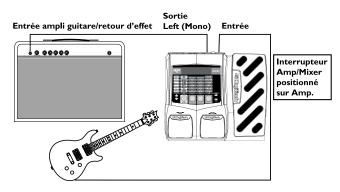




Fonction stéréo

Connectez la guitare à l'entrée du RP250 pour obtenir une fonction stéréo. Connectez un câble sur la sortie **Left (Mono)** du RP250 et un autre sur la sortie **Right**. Connectez un câble à l'entrée d'un amplificateur, canal ou mixage, ou ampli alimentation. Connectez un second câble à un second amplificateur, un second canal ou mixage ou ampli alimentation. Si vous connectez à une console de mixage, installer les commandes pan des canaux de mixage gauche et droite afin d'obtenir une séparation stéréo. Si vous connectez à un mixage, positionnez l'interrupteur **Amp/Mixer** sur Mixer. Si vous connectez à deux amplificateurs, positionnez l'interrupteur **Amp/Mixer** sur Amp.


Le paramétrage Stéréo ampli

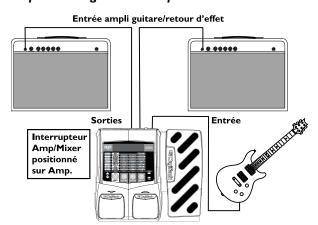


REMARQUE: Lorsque vous utilisez un ampli guitare, il faut mieux connecter la guitare à l'entrée du RP250 et la sortie du RP250 au retour de l'effet de l'amplificateur.



Le paramétrage mixage stéréo

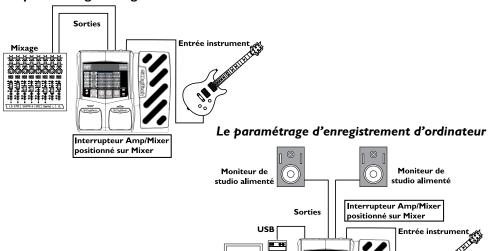

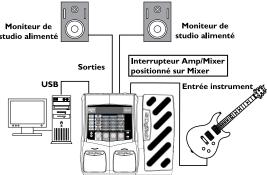




Mettre sous tension

Avant de mettre sous tension un dispositif quelconque, réglez vos ampli(s) à un ton net et réglez les commandes de son vers une réponse EQ bémol (sur la plupart des amps, il s'agit de 0 ou 5 sur les commandes de son). Ensuite, suivez les étapes suivantes :

- I. Mettez le volume ampli complètement vers le bas.
- 2. Connectez la fiche de l'alimentation PS0913B à l'arrière du RP250.
- 3. Connectez l'autre bout de l'alimentation PS0913B vers une sortie de courant alternatif. Tournez la touche **Master Level** (la **Touche 4**) du RP250 complètement vers le bas, sur "0".
- 4. Branchez l'ampli et ajustez le volume à un niveau normal.
- 5. Augmentez le volume du RP250 graduellement pour obtenir le volume souhaité.

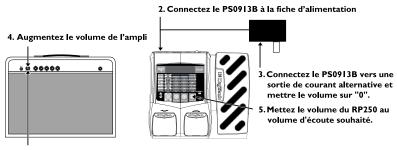

I. Eteignez le volume de l'ampli



Volet 2 - Fonction d'édition

Edition/Création de présélections

Le RP250 est conçu pour rendre l'édition et la création des présélections facile et intuitive. Lorsque vous créez votre propre son, il est impératif de commencer avec une présélection existante. Notez que la présélection avec laquelle vous débutez ne doit pas nécessairement se trouver dans l'emplacement de mémoire que vous avez indiqué, puisque vous pouvez la stocker dans n'importe quel emplacement de présélections d'utilisateur pendant la procédure de mémorisation.

La manière la plus facile à commencer est d'utiliser les touches **Tone Library** et **Effects Library**. La touche **Tone Library** vous permet de sélectionner à partir d'une variété de sons préprogrammés ampli ou sons de distorsion (voir page 46) basée sur différents styles de musique. La touche **Effects Library** vous permettra ensuite de sélectionner à partir d'une palette de chaînes d'effet (voir page 47), allant de simples délais à des signaux complets de modulation multi-effet, délai et réverbération. Utilisez cette touche de **Effects Level** afin d'augmenter ou de réduire très facilement les niveaux de chœur/FX, délai et réverbération, si nécessaire ou souhaité. En utilisant ces trois commandes vous devriez pouvoir obtenir le son que vous cherchez. Ensuite, vous pouvez à partir de là, utilisez les touches **Edit** pour naviguer à travers des effets individuels pour émettre un accord affiné.

Pour éditer et créer une présélection :

- I. Utilisez les Contacteurs au pied pour sélectionner la présélection que vous voulez éditer.
- 2. Si vous trouvez une présélection de votre choix, vous pouvez commencer à éditer les paramètres d'effet en appuyant les touches **Edit** vers le bas/haut et en sélectionnant la ligne d'effet que vous voulez éditer.
- Si vous voulez essayer autre chose à partir des présélections existantes, utilisez les touches Tone Library, Effects Library et Effects Level pour obtenir le son que vous souhaitez.
- Appuyez sur les touches Edit vers le bas/haut pour commencer la sélection d'une ligne d'effet individuelle et afin d'en éditer les paramètres.
- 5. Pour effectuer un bypass ou activer une ligne d'effet, appuyez sur la touche **Tone Library**.
- 6. Utilisez les **Touchés 2 à 4** pour modifier le paramétrage des effets.



Le témoin **Store** s'allume à chaque fois qu'une valeur mémorisée d'une présélection est modifiée. Ceci signifie qu'il est nécessaire de mémoriser les modifications. Modifier les présélections ou chaque mise hors tension avant la mémorisation d'une modification quelconque, effacent toute modification effectuée et le RP250 se réinitialisera aux valeurs enregistrées auparavant.

Mémoriser/Copier/Nommer une présélection


Dès que la présélection a été modifiée, vous pouvez enregistrer les paramètres sur une des 60 emplacements de présélection d'utilisateur (présélection de l à 60). Les étapes suivantes décrivent la procédure pour la mémorisation de modification d'une présélection ou la copie d'une présélection vers un autre emplacement :

- Appuyez une fois sur la touche Store. Le témoin DEL Store s'allume et le premier caractère dans l'affichage clignote, indiquant que vous pouvez nommer votre création personnelle.
- Utilisez la Touche I pour sélectionner un caractère alphanumérique et la Touche 2 pour sélectionner le caractère suivant.





- 3. Dès que le nom souhaité est affiché, appuyez une seconde fois sur la touche **Store** pour entrer à l'étape suivante de la mémorisation. L'affichage clignote.
- 4. Sélectionnez l'emplacement de la présélection d'utilisateur où vous voulez faire résider votre nouveau son, en utilisant les Contacteurs au pied vers le bas/haut. L'affichage alterne entre l'indication du nom de la présélection et le numéro de la présélection d'utilisateur à écraser.

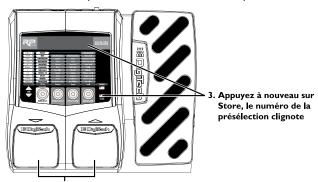

4. Sélectionnez la destination avec les pédales

5. Appuyez à nouveau sur la touche **Store** pour enregistrer les modifications.


La procédure pour copier une présélection vers un autre emplacement de sélection se déroule de la même façon. Utilisez les **Contacteurs au pied** afin de choisir la présélection que vous voulez copier, ensuite suivez les étapes de I à 4 pour mémoriser une présélection comme décrit ci-dessus. Appuyez sur les touches **Edit** à n'importe quel moment pour quitter la procédure de mémorisation.



Volet 3 - Modèles et paramètres

A propos les modèles

Le RP250 peut être considéré comme plusieurs amplificateurs "virtuels" et individuels, des pédales d'effet de haute technologie dans un unique ensemble programmable. Avec les pédales d'effet et leur façon de connexion affectent le son complètement. Les modèles d'ampli et d'effet ont été mis en place par le RP250 dans un ordre bien précis afin d'optimaliser les résultats. Le tableau suivant vous indique l'ordre dans lequel ils sont connectés.

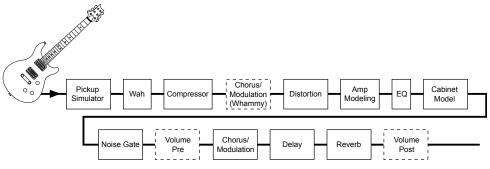



Définition de modèle

Chaque modèle d'ampli et d'effet dans le RP250 peut être programmé afin de répondre au désir et à l'application personnelle. Comprendre comment ces éléments alternent le son, et comment chaque paramètre influence l'effet, vous aidera à obtenir le son dont vous cherchez. L'aperçu suivant sur les effets du RP250 vous fournit les grandes lignes sur la fonction des effets et des paramètres.

Pickup

Le **Pickup Simulator** fournit un son épais d'un capteur de rumeur activée vers une guitare avec des capteurs à bobine unique, ou un son clair, crispé d'un capteur à bobine unique vers une guitare avec une rumeur activée. Ceci vous donne le meilleur des deux sans devoir changer les guitares pendant une performance.

Pickup Model - la **Touche** I sélectionne le modèle à simuler. Les valeurs comprennent : $SE \mapsto HB$ (donne un son chaud d'une rumeur activée avec un capteur à bobine unique), et $HB \mapsto SE$ (donne une rumeur activée, l'unique son d'une bobine unique). Appuyez cette touche pour activer ou désactiver le modelage de Pickup.

Preset Level - la Touche 4 règle le niveau de la présélection.

Wah

Wah est un effet commandé par la pédale d'expression faisant du son de la guitare comme si celle-ci disait "Wah".

Wah Model - la Touche I sélectionne un modèle Wah. Les valeurs comprennent : FULRNG (Full range Wah de DigiTech® parcoure l'entière spectre de fréquence audible), ERYWRH (Cry Wah est un son traditionnel de Wah), et €LY ∃E (basé sur un Wah de Vox® Clyde McCoy™). Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles Wah.

Wah Minimum - la **Touche 2** règle la pédale Wah à un minimum. Les plages à partir de [] (bout du pied vers le haut) jusqu'à 99 (bout du pied vers le bas).



Wah Maximum - la **Touche 3** règle la pédale Wah à un maximum. Les plages à partir de $\[\[\] \]$ (bout du pied vers le haut) jusqu'à $\[\] \]$ (bout du pied vers le bas).

Wah Level - la Touche 4 règle le niveau Wah. Plages à partir de 0 dB jusqu'à + 12 dB.

Compresseur

Un **Compresseur** est utilisé pour augmenter la prolongation, renforcer les guitares et prévient le signal à couper l'entrée d'autres effets. Il installe un maximum de limite pour la puissance d'un signal.

Comp Model - la Touche I sélectionne un ou deux modèles de compresseur : III DEMP (DigiTech® Compresseur) ou ESEUMP (basé sur un compresseur/prolongateur de Boss® CS-2). Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles de compresseur.

Sustain - la **Touche 2** règle le niveau de sustain. Plages de 0 jusqu'à 99.

Tone/Attack - la **Touche 3** règle le son pour un compresseur DigiTech, ou prolongation d'un Boss CS-2. Plages de \emptyset jusqu'à 99.

Compressor Level - la **Touche 4** règle le niveau à partir du compresseur. Plages de \mathcal{Q} jusqu'à 99.

Attack (X-EditTM uniquement pour DigiComp) - la Touche 4 règle le temps nécessaire au compresseur à répondre au signal dépassant le seuil. Plages de \square jusqu'à 99.

Distorsion

Il s'agit des modèles de son du RP250 de 13 distorsions populaires de pédales d'effet, chacune peut être tordue ou modifiée.

Distortion Model - la **Touche I** sélectionne une des 13 modèles de distorsion. Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles de distorsion.



SCREAM - Basé sur un Ibanez® TS-9

808 - Basé sur un Ibanez TS-808 Tube

Screamer

DDRIV - Basé sur un Guyatone® Overdrive OD-2

101250 - Basé sur un DOD® 250 Overdrive/Preamp

ROJENT - Basé sur un Pro Co RAT™

MX III 57 - Basé sur un MXR® Distortion +

่ ที่วักไว้ - Basé sur un Boss® DS-I™ Distortion

GRUNGE - DigiTech® Grunge

70NE - Basé sur un Boss MT-2 Metal Zone®

MERTH - DigiTech Death Metal

GONKLT - Basé sur un DOD Gonkulator Ring

FUZZ - Basé sur un Arbiter® Fuzz Face™

BIG PI - Basé sur un Electro-Harmonix® Big Muff Pi®

DigiTech et DOD sont des marques de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produit stipulés dans ce guide d'utilisation de notre produit sont des marques de leurs compagnies respectives qui en aucun cas avalisent, et qui ne sont pas associées ou affiliées avec DigiTech ou Harman International Industries. Inc. Il s'agit de margues d'autres fabricants et ont été maintes fois utilisées afin d'identifier les produits dont les sons sont reproduits à la création de ce produit.

Les touches 2, 3 et 4 ont les fonctions suivantes pour les différents modèles de distorsion :

Modèle Dist.	Touche 2 (Gain)	Touche 3 (Son)	Touche 4 (Niveau)	P4 (uniquement X-Edit™)	P5 (uniquement X-Edit)	P6 (uniquement X-Edit)
SCREAM	Drive	Tone	Level			-
808	Overdrive	Tone	Level	-	-	1
ODDRIV	Drive	1	Level	-	1	1
101250	Gain		Level			-
ROJENT	Distortion	Filter	Level			



Modèle Dist.	Touche 2 (Gain)	Touche 3 (Son)	Touche 4 (Niveau)	P4 (uniquement X-Edit [™])	P5 (uniquement X-Edit)	P6 (uniquement X-Edit)
M×DIST	Distortion		Output			
DSDIST	Gain	Tone	Level			
GRUNGE	Grunge	Face	Loud	Butt		
ZONE	Gain	Mid Level	Level	Low	Mid Freq	High
DERTH	Mid	Low	Level	High		
GONKLT	Gunk (Dist Gain)	Smear (Ring Mod Level)	Suck (Dist Level)	Heave (Output LvI)		
FUZZ	Gain		Level			
BIG PI	Gain	Tone	Level			

Amplificateur

Amp Modeling est une technologie appliquant le son de différents amplificateurs modernes populaires et millésimes. Le modelage ampli comprend également une simulation de guitare acoustique.

Amp Model - la Touche I sélectionne un modèle ampli hors des modèles classiques, modernes et DigiTech. Appuyez cette touche pour activer ou désactiver le modelage d'ampli et enceinte. Veuillez noter lorsque vous sélectionnez un modèle Ampli, le modèle d'enceinte



par défaut est automatiquement sélectionné. Néanmoins, vous pouvez modifier le modèle d'enceinte après avoir sélectionné le modèle ampli.

57]]LUX - Basé sur un '57 Fender® Tweed Deluxe	TOP 357 - Basé sur un '63 Vox AC30 Top Boost
57EHMP - Basé sur un '57 Fender Tweed Champ®	HIWTRG - Basé sur un '69 Hiwatt® Custom 100
593MAN - Basé sur un '59 Fender Tweed	DR103
Bassman [®]	MARK2E - Basé sur un '81 Mesa Boogie®
55 TWIN - Basé sur un '65 Fender Blackface Twin	Mark II C
Reverb [®]	RECTER - Basé sur un '01 Mesa Boogie Dual
55 IL XR - Basé sur un '65 Fender Blackface	Rectifier
Deluxe Reverb®	MRTCH - Basé sur un '96 Matchless™ HC30
59PLEX - Basé sur un '68 Marshall® 100 Watt	〗I Ū S L Ū - DigiTech® Solo
Super Lead (plexi)	IIIGMTL - DigiTech Metal
77M5TR - Basé sur un '77 Marshall Master	□IGBRT - DigiTech Bright
Volume	IIGELN - DigiTech Clean
BBBLEM - Basé sur un '83 Marshall JCM800	IIGGAN - DigiTech Gain
900JEM - Basé sur un '93 Marshall JCM900	RE IRE I - Acoustique cuirassé
バメ吊口 15 - Basé sur un '62 Vox® AC 15	IIRECT - Pas de modèle ampli

DigiTech sont des marques de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produit stipulés dans ce guide d'utilisation de notre produit sont des marques de leurs compagnies respectives qui en aucun cas avalisent, et qui ne sont pas associées ou affiliées avec DigiTech ou Harman International Industries, Inc. Il s'agit de marques d'autres fabricants et ont été maintes fois utilisées afin d'identifier les produits dont les sons sont reproduits à la création de ce produit.



Enceinte - la **Touche 2** sélectionne le modèle de haut-parleur d'enceinte.

[HMP B - Basé sur un 1x8 '57 Fender® Tweed	5RN412 - Basé sur un 4x12 Marshall 1969 Slant
Champ [®]	avec Celestion 25W Greenbacks
□L×112 - Basé sur un 1x12 '57 Fender Tweed	ドブロートラー Basé sur un 4x12 Johnson® Straight
Deluxe [®]	avec Celestion Vintage 30's
TWN2 2 - Basé sur un 2x12 '65 Fender Blackface	
Twin Reverb®	□IG □RT - 2x12 DigiTech Bright
BRT2+2 - Basé sur un 2x12 '63 Vox® AC30 Top	IIGMTL - 4x12 DigiTech Metal
Boost avec Jensen® Blue Backs	□IGREK - 4x12 DigiTech Rock
BMN410 - Basé sur un 4x10 '59 Fender Tweed	□IGRL T - 4x12 DigiTech Alt Rock
Bassman [®]	□I □ V T □ - 4x 12 DigiTech Vintage
[L5412 - Basé sur un 4x12 Marshall® 1969	IIRECT - Pas de modèle d'enceinte
Straight avec Celestion® G12-T70	

DigiTech et Johnson Amplification sont des marques de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produit stipulés dans ce guide d'utilisation de notre produit sont des marques de leurs compagnies respectives qui en aucun cas avalisent, et qui ne sont pas associées ou affiliées avec DigiTech ou Harman International Industries, Inc. Il s'agit de marques d'autres fabricants et ont été maintes fois utilisées afin d'identifier les produits dont les sons sont reproduits à la création de ce produit.

Amp Gain - la **Touche 3** règle le gain (distorsion) pour le modèle ampli sélectionné (non disponible pour l'acoustique). Le paramètre gain se classe de 🛭 jusqu'à 99.

Amp Level - la Touche 4 règle le niveau (volume) du modèle ampli sélectionné. Le paramètre de niveau se classe de \square jusqu'à 99.



EQ

L'**Equalization** est un outil extrêmement utile employé pour la sculpture ultérieure de la réponse tonale du signal de votre guitare. L'EQ dans le RP250 est identique aux touches de son sur un amplificateur. Tous les paramètres EQ se classe de -12 dB jusqu'à + 12 dB.

EQ Model - la **Touche I** sélectionne entre 4 modes EQ différents, chacun avec un centre de fréquence différent pour les Moyens et Aigus. Appuyant cette touche active ou désactive l'EQ.

Bass - la Touche 2 règle le volume du niveau bas de fin de course (basses).

Mid - la Touche 3 règle le volume du niveau moyen.

Mid Freq (uniquement X-EditTM) - Ce paramètre sélectionne la fréquence qui règle le paramètre Mid. La plage se trouve entre les 300 Hz et 5000 Hz.

Treb - la Touche 4 règle le volume du niveau haut de fin de course (aigus).

Treb Freq (uniquement X-Edit) - Ce paramètre sélectionne la fréquence qui règle le paramètre des aigus. La plage se trouve entre les 500 Hz et 8000 Hz.

Noise Gate

Un **Noise Gate** est conçu pour éliminer le bruit lorsque vous ne jouez pas ou pour fournir un effet d'augmentation de volume automatique.

Gate Model - la **Touche** I sélectionne entre le circuit antiparasite DigiTech® ou l'effet d'augmentation de volume. Les valeurs comprennent : SATE (sélectionne le circuit antiparasite) et SAELL (sélectionne l'effet d'augmentation de volume). Appuyez cette touche pour activer ou désactiver le circuit antiparasite.

Threshold/Swell Sensitivity - la Touche 2 configure la puissance du signal (Threshold) nécessaire pour ouvrir ou fermer le Noise Gate, ou la Swell Sensitivity pour l'augmentation



automatique. Les deux paramètres se trouvent endéans ${\it I}$ (ouvre facilement/haute sensibilité) et ${\it I}$ (nécessite des signaux assez puissants pour ouvrir/haute sensibilité).

Attack Time - la **Touche 3** configure le délai de prolongation. Se classe entre \square (délai de prolongation plus court) et \square (délai de prolongation plus long).

Release - la Touche 4 configure le paramètre de libération. Plages de 0 jusqu'à 99.

Attenuation (uniquement X-Edit[™]) - la **Touche 5** configure le paramètre d'atténuation. Plages de Ø jusqu'à 99.

Chorus/FX

La ligne Chorus/FX du RP250 est une module multifonction, vous permettant à sélectionner les modèles d'effet tels que Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Panner, Vibrato, Rotary Speaker, YaYaTM, AutoYaTM, SynthTalkTM, Envelope Filter (auto wah), Detune, Pitch Shift, et WhammyTM. Lorsque la ligne Chorus/FX est sélectionnée, la **Touche I** est utilisée pour choisir le modèle d'effet. Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles Wah. Seulement un des effets appartenant à cette ligne peut être utilisé à la fois. Après avoir sélectionné le type d'effet dans ce modèle, les **Touches 2 à 4** peuvent être utilisées pour régler les paramètres individuels associés à cet effet. La liste suivante décrit chaque modèle d'effet et ses paramètres en détail :

Chorus (CHORUS)

Un chœur ajoute un court délai à votre signal. Le signal avec un délai est modulé dans et hors d'une sonorité et ensuite un mixed retour avec un signal original afin de créer un son plus épais. Le RP250 comprend les modèles d'effet de chœur suivants : EE EHS (base sur le classic Boss® CE-2 Chorus), EHDRUS (Dual Chorus de DigiTech®), et MEHDRS (Multi Chorus® de DigiTech®).

Speed - la Touche 2 règle le taux (vitesse) de la modulation. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Depth - la **Touche 3** règle l'intensité de la modulation. Plages de \emptyset jusqu'à 99.



Level - la **Touche 4** vérifie le niveau de l'effet (Modèles Chorus de DigiTech uniquement). Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Waveform (uniquement X-Edit™ pour les modèles Chorus de DigiTech) - sélectionne une forme d'onde : TRIANG, SINE, ou SQUARE.

Flanger (FLRNGE)

Flanger utilise le même principe que le Chorus mais à un temps de retard plus court et il ajoute une régénération (ou répétitions) au retard modulant. Ceci génère un mouvement de balayage ascendant et descendant par rapport à l'effet. Le RP250 comprend les modèles d'effet Flanger suivants : FLANGR (the DigiTech Flanger), et MXFLGR (basé sur un MXR® Flanger).

Les Touches 2, 3 et 4 ont les fonctions suivantes pour les différents modèles de flanger :

Modèle flanger	Touche 2 (Vitesse)	Touche 3 (Intensité)	Touche 4 (Régénération)	P5 (uniquement X-Edit [™])	P6 (uniquement X-Edit [™])
FLRNGR	Speed	Depth	Regen	Waveform	Level
M×FLGR	Speed	Width	Regen	Manual	

Phaser (PHRSER)

Un phaser partage le signal entrant et modifie ensuite la phase du signal. Il prend le signal dans et hors de la phase et le mélange de nouveau avec le signal orignal. Au fur et à mesure que les phases changent, les différentes fréquences sont annulées, ce qui résulte en une sorte de son distordu.

Les Touches 2, 3 et 4 ont les fonctions suivantes pour les deux modèles de distorsion :

Speed - la Touche 2 règle le taux (vitesse) de la modulation. Plages de ☐ jusqu'à 99.

Depth - la **Touche 3** règle l'intensité de la modulation. Plages de ∅ jusqu'à 99.



Regeneration - la **Touche 4** règle la régénération de l'effet. Plages de ∅ jusqu'à 99.

Waveform (uniquement X-EditTM) - sélectionne une forme d'onde : TRIANS, SINE, ou SQUARE.

Level (uniquement X-Edit) - contrôle le niveau de l'effet. Plages de 0 jusqu'à 99.

Tremolo (TRMOLO)

Un effet Tremelo module le volume d'un signal à une vitesse égale.

Speed - la **Touche 2** règle le taux (vitesse) à laquelle le volume module. Plages de $\mathcal Q$ jusqu'à 99.

Depth - la **Touche 3** règle l'intensité à laquelle le volume module. Plages de ∅ jusqu'à 99.

Waveform - la **Touche 4** sélectionne une forme d'onde : TRIANG, SINE, ou SQUARE.

Panner (PRNNER)

Un Auto Panner module le son de gauche à droite à une vitesse égale.

Speed - la **Touche 2** règle le taux (vitesse) à laquelle le signal fait un panoramique d'un côté à l'autre. Plages de \square jusqu'à 99.

Depth - la **Touche 3** règle l'intensité à laquelle le pan change. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Waveform - la **Touche 4** sélectionne une forme d'onde : TRIANG, SINE, ou SQUARE.



VibroPan (VIBPAN)

Un effet vibrato module le ton d'un signal entrant à une vitesse égale. Il prendra le signal entier doucement dans et hors du ton à une allure constante. Le VibroPan comprend également un panner automatique avec un effet vibrato qui crée un son riche de chorus.

Speed - la **Touche 2** règle la vitesse à laquelle le signal est modulé.

Depth - la Touche 3 règle le volume du ton modifié.

Vibrato/Pan - la **Touche 4** règle la quantité de panning intégré dans un effet vibrato. Lorsque la commande du niveau est positionnée sur "0", un effet de vibrato standard est produit. Lorsque vous augmentez le niveau, la différence de phase du signal vibrato envoyé vers les deux canaux change jusqu'à ce qu'une imagerie stéréo complète est obtenu à "99".

Waveform (uniquement X-EditTM) - sélectionne une forme d'onde : TRIANG, SINE, ou SQUARE.

Vibrato (VIBRAT)

Un effet vibrato module le ton du signal entrant à une vitesse égale.

Speed - la **Touche 2** règle le taux (vitesse) à laquelle le son module. Plages de 2 jusqu'à 99.

Depth - la **Touche 3** règle l'intensité à laquelle le son module. Plages de ∅ jusqu'à 99.

Rotary Speaker (ROTARY)

Rotary Speaker est une émulation d'un dispositif qui comprend une trompe façonnée par repoussage et un rotor (haut-parleurs des graves). La rotation de ces deux haut-parleurs offre une combinaison intéressante de son en produisant de deux côtés un effet panoramique, enrichi d'un petit changement de ton dû à la vitesse du son arrivant et s'éloignant de l'auditeur.

Speed - la **Touche 2** règle le taux (vitesse) des haut-parleurs façonnés au repoussage. Plages de \square jusqu'à 99.



Intensity - la Touche 3 règle l'intensité de l'effet. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Doppler - la **Touche 4** commande l'effet Pitch Shift qui est la vitesse entre les emplacements de la trompe et du rotor. Plages de $\mathcal Q$ jusqu'à 99.

Crossover (uniquement X-EditTM) - sélectionne la fréquence de croisement entre la trompe et le rotor. Les plages à partir de \mathbb{Z} (200 Hz) jusqu'à 99 (1600 Hz).

YaYa™ (YBYB)

Le YaYa est un effet exclusif aux produits DigiTech®. Comme l'AutoYa™, il combine les caractéristiques d'un wah et d'un flanger en offrant un type unique de boîte de dialogue d'effet, mais il est contrôlé par la pédale d'expression.

Pedal - la **Touche 2** règle la position de la pédale Ya. Plages de 2 jusqu'à 99.

Intensity - la Touche 3 règle l'intensité de l'effet YaYa. Plages de 0 jusqu'à 99.

Range - la Touche 4 règle la qualité gutturale de l'effet YaYa. Plages de ∅ jusqu'à Ч9.

AutoYa™ (AUTOYA)

Un AutoYa combine les caractéristiques d'un wah et d'un flanger en créant un son presque comme une voyelle humaine, comme si la guitare était en train de dire "Yah". L'AutoYa™ offre automatiquement cette animation en modulant le son à une vitesse égale.

Speed - la **Touche 2** règle le taux (vitesse) du AutoYa. Plages de \$\mathbb{O}\$ jusqu'à \$\mathbb{O}\$.

Intensity - la Touche 3 règle l'intensité de l'effet AutoYa. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Range - la Touche 4 règle la qualité gutturale de l'effet AutoYa. Plages de 🛭 jusqu'à Ч9.



Envelope Filter (ENVLOP)

Le filtre Envelope èst un effét wah dynamique qui alerte votre son basé sur la puissance avec laquelle vous jouez.

Sensitivity - la Touche 2 règle la sensibilité ou le signal entrant nécessaire pour provoquer cet effet wah. Plages de $\mathcal G$ jusqu'à 99.

Range - la Touche 3 contrôle la plage (range) de l'effet envelope. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Step Filter (5TPFLT)

Le filtre Step est comme un effet "wah ordinair" avec une forme d'onde square.

Speed - la Touche 2 règle le taux (vitesse) de l'effet wah. Plages de ∅ jusqu'à 99.

Intensity - la Touche 3 règle l'intensité de l'effet wah. Plages de 0 jusqu'à 99.

Detune (JETUNE)

Un detuner produit une copie de votre signal entrant, extrait doucement le signal copié de l'accord à partir de l'original, et mélange les deux signaux ensemble. Le résultat est un type de doublage d'effet un peu comme si deux guitares étaient en train de jouer en même temps.

Shift Amount - la **Touche 2** règle la quantité de désaccord appliqué sur un ton copié de signal. Plages de -24 jusqu'à 24 cents.

Level - la **Touche 4** contrôle le mélange de la note detune. Plages de 2 jusqu'à 99.

Pitch Shift (PITCH)

Un Pitch Shifter copié le signal entrant, puis transpose le son de la note copiée en une note différente. La note transpose est ensuite mélangée de nouveau avec le signal original, produisant un son un peu comme si deux guitares étaient en train de jouer des notes parallèles.



Shift Amount - la Touche 2 sélectionne la commande shift du ton dans les intervalles de demi-ton. Les plages vont de -24 (2 octaves en-dessous) jusqu'à 24 (2 octaves au-dessus).

Mix - la Touche 4 commande le niveau de mélange du ton shift. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Intelligent Pitch Shifting (IPS)

Le changement intelligent de tonalité (IPS) fait une copie du signal entrant, le change ensuite dans un ton d'une note transposée à un intervalle diatoniquement correct et spécifié par le paramètre quantité. Un IPS affine ou affaibli le son modifié afin de garder un intervalle bien spécifique dans la clé sélectionnée et en créant une vraie harmonie.

Shift - la **Touche 2** sélectionne la *quantit*é ou l'intervalle d'harmonie pour un IPS. Les choix d'intervalle comprennent :

```
OCT IN
                                          2NI UP (une seconde vers le haut)
         (octave vers le bas)
NI HTF
         (un septième vers le bas)
                                          3RI UP (une tierce vers le haut)
6TH IN
                                          4TH UP (une quarte vers le haut)
         (une sixte vers le bas)
STH IN
                                          5TH UP (une quinte vers le haut)
          (une quinte vers le bas)
YTH DN
                                          6TH UP (une sixte vers le haut)
          (une quarte vers le bas)
38]]
     \mathbb{I}
                                       ԴԾԱ ԱԹ
         (une tierce vers le bas)
                                                    (un septième vers le haut)
TNS
                                          OCT UP (une octave vers le haut)
          (une seconde vers le bas)
```

Key - la **Touche 3** sélectionne la note musicale utilisée par l'IPS. Les choix de note se classe à partir de la note E (KEY E) jusqu'à la note Eb (KEY E).

Scale - la **Touche 4** sélectionne l'échelle utilisée par l'IPS. Les choix d'échelle comprennent : Majeur (MRUR), Mineur (MINOR), Dorian ($\mathbb{D}RIRN$), Mixolydian ($\mathbb{M}IXLY\mathbb{J}$), Lydian ($\mathbb{L}Y\mathbb{J}IRN$), et Mineur Harmonique ($\mathbb{H}MINOR$).



Level (uniquement X-EditTM) - règle le niveau IPS (IPSLVL) de tous les effets d'un ton altéré dans ce module. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

DigiTech Whammy™ (以HHMMY)

Le DigiTech Whammy™ est un effet qui utilise la pédale d'expression pour courber le ton du signal entrant, ou pour ajouter une harmonique variable avec le signal original. Selon qu'on bouge la pédale, la fréquence de la note monte ou descend. Quand le DigiTech Whammy est sélectionné, il est automatiquement placé avant la modélisation de l'ampli comme présenté dans le schéma de principe (voir page 19).

Shift Amount - la Touche 2 sélectionne l'intervalle et la courbe du ton. Les choix se présentent de la manière suivante :

Whammy™ (aucun Dry Signal)	Courbes des harmoniques (Dry Signal ajouté)
OET UP (I octave au-dessus)	M3: MJ3 (une tierce mineure à une tierce majeure)
20ETUP (2 octaves au-dessus)	2NDMJ3 (une seconde au-dessus vers une tierce
2ND DN (une seconde bas)	majeure haute)
RV2NIN (action de pédale renversée d'une	∃R』ЧТН (une tierce haute vers une quarte haute)
seconde bas)	47H57H (une quarte haute vers une quinte haute)
4TH IN (une quarte bas)	STHOCT (une quinte haute vers une octave haute)
OET IN (une octave bas)	HOETUP (une octave haute)
20ETDN (2 octaves bas)	HOET IN (une octave bas)
<pre>BIVEBM (Dive Bomb)</pre>	(une octave haute vers une octave bas)

Pedal Position - la Touche 3 pourvoit une commande manuelle de l'emplacement de la pédale Whammy. Plages de 🛭 jusqu'à 99.

Mix - la Touche 4 règle le mélange Whammy. Plages de [] jusqu'à 99.



Delay

Le retard enregistre une partie du signal entrant et rejoue cela quelque temps après. Le segment enregistré ne peut être rejoué qu'une seule fois, plusieurs fois ou infiniment.

Delay Model - la **Touche** I sélectionne une des 5 modèles de retard. Les valeurs comprennent : #L6_L7 (DigiTech® Analog Delay), #I6_L7 (DigiTech Digital Delay), #I6_L7 (DigiTech Modulated Delay), #N6_L7 (DigiTech Pong Delay), et #RP_L7 (DigiTech Tape Delay). Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles de retard.

Les Touches 2, 3 et 4 ont les fonctions suivantes pour les différents modèles de retard :

Modèle de retard	Touche 2 (Temps)	Touche 3 (Répétitions)	Touche 4 (Niveau)	P4 (uniquement X-Edit [™])	P5 (uniquement X-Edit)
RLG]]LY	Time	Repeats	Delay Level		
DIGDLY	Time	Repeats	Level	Duck Thresh	Duck Level
MODDLY	Time	Repeats	Delay Level	Depth	
PNG]]LY	Time	Repeats	Delay Level	Duck Thresh	Duck Level
TRPDLY	Time	Repeats	Level	Wow	Flutter



Reverb

La réverbération donne à celui qui écoute l'impression que la musique est en train d'être jouée à partir de différents environnements acoustiques. C'est cette similarité de pouvoir s'adapter à des espaces acoustiques qui fait de la réverbération un outil idéal et utile dans l'enregistrement de musique. Le RP250 est doté des réverbérations authentiques Lexicon® dont les effets riches et luxueux peuvent être entendus dans d'innombrables chansons, bandes sonores et des performances en temps réel pour décades.

Reverb Model

La **Touche I** sélectionne le modèle de réverbération ou l'espace acoustique. Appuyez cette touche pour activer ou désactiver les modèles de réverb. Les modèles suivants sont disponibles :

TWINRV - Basé sur un Fender® Twin Reverb

LEXROM - Lexicon Room

LEXHAL - Lexicon Hall

LEXSTI - Lexicon Studio EMTPLT - Basé sur un EMT240 Plate

Le modèle de réverbération	Touche 2 (Decay)	Touche 3 (Liveliness)	Touche 4 (Niveau de réverbération)	P4 (uniquement X-Edit [™])
TWINRV			Reverb	
LE×AM3	Decay	Liveliness	Reverb Level	Predelay
LEXSTD	Decay	Liveliness	Reverb Level	Predelay
LEXROM	Decay	Liveliness	Reverb Level	Predelay
LEXHAL	Decay	Liveliness	Reverb Level	Predelay
EMTPLT	Decay	Liveliness	Reverb Level	Predelay



Volet 4 - Autres fonctions

Boîte à rythmes

Le RP250 est équipé d'une boîte à rythmes dotée de 60 modèles utiles et 5 paramètres métronomes facilement accessibles à la touche (la touche **Drums**, particulièrement). En appuyant sur la touche **Drums** activera la boîte à rythmes et démarrera le playback des modèles de rythmes sélectionnés (excepté lorsque vous vous trouvez dans le mode Store ou Bypass). Lorsque la ligne **Drums** est sélectionnée (en utilisant les touches **Edit**), la **Touche 1** sélectionne le style de rythme, la **Touche 2** règle le modèle de rythme, la **Touche 3** règle le tempo du modèle et la **Touche 4** règle le volume. Appuyez de nouveau sur la touche **Drums** pour arrêter la boîte à rythmes.

La liste des modèles de rythmes

BERTS (8ème beat)	1-5	JRZZ	1-4
BERTS (16ème beat)	6-8	нірнр	1-4
ROCK	1-8	WORLI	14
HROEK	1-8	MET	4/4
METAL	1-8	MET	3/4
BLUES	1-8	MET	5/8
GROOV	1-4	MET	7/8
CNTRY	1-4	MET	MTRNOM



Aux Input

Les entrées de périphérique vous permettent de connecter un lecteur MP3 ou CD au RP250 et de produire vos artistes préférés. Le signal à partir du lecteur MP3 ou CD est sortie à travers les sorties gauches, droites ou du casque d'écoute du RP250. Pour utiliser une entrée de périphérique, connecter la sortie du casque d'écoute de votre lecteur MP3 ou CD à **Aux Input** à l'arrière du RP250 en utilisant un câble stéréo 1/8", et appuyez sur la touche 'play' de votre lecteur. Utiliser les commandes de volume du dispositif de lecture et la touche **Master Level** du RP250 pour équilibrer les niveaux.

Pédale d'expression

La pédale d'expression sur le RP250 peut être liée afin de commander le volume, le wah, le Whammy M, le YaYa M ou pratiquement tout paramètre en temps réel avec votre pied. Lorsqu'un paramètre a été lié vers la pédale d'expression, une valeur minimum (talon) et maximum (bout du pied – orteil) peut être spécifiée. Appliquer une pression supplémentaire avec le bout du pied sur la pédale d'expression pour activer le commutateur de sélection et les autres commutateurs entre les paramètres liés et le Wah. La procédure à suivre pour lier un paramètre à la pédale d'expression est la suivante :

- 1. Appuyez sur les touches **Edit** jusqu'à la ligne expression est sélectionnée (indiqué par un témoin DEL sur la ligne expression). EXP est affiché.
- 2. Tourner la **Touche Ž** jusqu'à le paramètre souhaité apparaît à l'écran. Voir la page 44 pour obtenir la liste complète de paramètres qui peuvent être liés à la pédale d'expression.
- Tournez la Touche 3 pour sélectionner la valeur minimum (talon) atteinte par le paramètre désigné avec la pédale d'expression en position de 'toe up'(le bout du pied vers le haut).
- 4. Tournez la Touche 2 pour sélectionner la valeur maximum (orteil) atteinte par le paramètre désigné avec la pédale d'expression en position de 'toe down' (le bout du pied vers le bas).
- 5. Enregistrer votre affectation de la pédale d'expression vers votre présélection. Pour plus d'information sur la procédure de la mémorisation, voir page 17.



Paramétrage d'usine

Cette fonction réinitialise le RP250 au paramétrage original d'usine. Cette procédure efface tous les présélections d'utilisateur et effectue un nouveau calibrage de la pédale d'expression.

ATTENTION : En effectuant cette fonction, les données programmées par l'utilisateur seront effacées. Elles seront perdues à jamais ! Assurez-vous si vous voulez bien effacer la mémoire et recommencer à nouveau avant de continuer cette procédure.

La procédure à suivre pour la réinitialisation d'usine est la suivante :

- 1. Appuyez et gardez enfoncer la touche **Store** en mettant le RP250 sous tension.
- 2. Lorsque l'écran affiche FRERST, lâchez la touche **Store** qui clignote à présent.
- 3. Appuyez et gardez enfoncer la touche **Store** qui clignote pendant 3 secondes jusqu'à ce que RSTORII apparaisse sur l'écran, ensuite relâchez. La procédure de calibrage de la pédale d'expression commence.

Calibrage de la pédale d'expression

Un calibrage de la pédale d'expression du RP250 doit être effectué après chaque réinitialisation d'usine. Cette procédure de calibrage est automatiquement active après une procédure de réinitialisation d'usine. (Vous pouvez également initier cette procédure de calibrage en appuyant en en gardant enfoncer les deux **Contacteurs au pied** pendant 5 secondes). En cas d'échec de calibrage ou lorsque la pédale ne fonctionne pas proprement, une nouvelle procédure de calibrage peut être entamée. Ceci n'effacera en aucun cas les présélections d'utilisateur. La procédure pour calibrer la pédale d'expression est la suivante :

1. Appuyez et gardez enfoncer les **Contacteurs au pied** vers le bas/haut jusqu'à ce que PILEAL s'affiche sur l'écran (BYPASS et TUNER seront affichés avant l'accès à PILEAL).



- 2. Lorsque l'écran affiche TDE DN, balancez la **Pédale d'expression** vers l'avant (toe down) et appuyez sur un des **Contacteurs au pied**.
- 3. Lorsque l'écran affiche TDE UP, balancez la **Pédale d'expression** vers l'arrière (toe up) et appuyez sur un des **Contacteurs au pied**.
- 4. L'écran affiche à présent que vous pouvez calibrer la sensibilité de l'interrupteur de sélection (1/54×××), où ××× est le seuil actuel de l'interrupteur de sélection. Balancez la **Pédale d'expression** vers l'avant et appuyez fermement sur le 'toe' pour allumer l'interrupteur de sélection (1484 (1881)) et une deuxième fois pour arrêter l'interrupteur (1484 (1881)).
- 5. Lorsque l'interrupteur de sélection est trop sensible, appuyez sur le **Contacteur au pied** à droite vers le haut pour augmenter le seuil (la plage est de ② à 200). Continuer à tester la sensibilité de l'interrupteur de sélection et réglez le seuil jusqu'à ce que l'interrupteur s'enclenche au moment voulu (un réglage trop sensible résultera en un enclenchement ou déclenchement inapproprié de l'interrupteur en utilisant la pédale d'expression).
- Lorsque le réglage a été effectué à votre entière satisfaction, appuyez sur les deux Contacteurs au pied simultanément pour quitter.

Remarque : Si l'écran affiche ERRDR, une erreur est apparue et les étapes 2 à 5 doivent être répétées.



Volet 5 - Appendice



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

A/D/A convertisseur : Une performance audio supérieure à 24 bits

Fréquence d'échantillonnage : 44.1 kHz

Section DSP : Processeur AudioDNA2[™] DSP

Effets simultanés : I I

Mémoire présélections : 60 présélections d'utilisateur (1 à 60) / 60 présélections d'usine (61 à 120)

Boîte à rythmes : 60 modèles

Dimensions: 8.25" Longueur x 9.375" largeur x 2.125" hauteur

Poids de l'unité : 3.3 lbs.

Connexions d'entrée analogiques :

Entrée guitare : 1/4" non équilibré (TS)

Impédance entrée : 500k Ohms

Entrée de périphérique : I/8" Stéréo (TRS)

Connexions de sorties analogiques :

Les sorties de lignes gauches/droites : Impédance non équilibrée 1/4

L'impédance des sorties de lignes gauches/droites : 500 Ohms par côté

Sortie maximale: +10dBu

Ecouteurs: 1/8" stéréo (TRS) - 13.6mW par canal @ 50 Ohms



Connexions numériques :

Universal Serial Bus (USB):Type B, supporte USB1.1 haute vitesse (12 Mbps bande passante USB 2.0 compatible)

Spécifications d'enregistrement par USB chez le RP250 :

Taux d'échantillon: 44.1 kHz

Intensité bit : supporte 16-bit ou 24-bit (dépend le paramétrage du logiciel d'enregistrement)

Exigences alimentation:

E.U. et Canada: 120 VAC, 60 Hz Adaptateur: PS0913B-120

Le Japon: 100 VAC, 50/60 Hz Adaptateur: PS0913B-100

L'Europe: 230 VAC, 50 Hz Adaptateur: PS0913B-230

R.U.: 240 VAC, 50 Hz Adaptateur: PS0913B-240

Exigences minimums du système d'exploitation Windows®:

Windows® XP a/Service Pack 2 et .NET 2.0 installé

Vitesse processeur 500 MHz (1.2 GHz recommandé)

128 MB RAM au minimum (512 MB recommandé)

Configuration de système minimum requise - Mac :

OS 10.4 ou supérieur

450 MHz CPU

256 MB RAM

Pédale d'expression - paramètres afférents



All Volume / Wah Models		Wah Minimum	Wah Maximum	Wah Level			
Range		0-99	0-99	0dB - +12dB			
					_		
Distortion Models							
banez®TS-9 Tube Screamer	SCREAM	Drive	Tone	Level			
banez TS-808 Tube Screamer	808	Overdrive	Tone	Level			
Guyatone® Overdrive OD-2	OBBRIL	Drive		Level			
OOD® 250 Overdrive/Preamp	101250	Gain		Level			
Pro Co Rat™	ROBENT	Distortion	Filter	Level			
MXR® Distortion +	MXBIST	Distortion		Output			
Boss® DS-1™Distortion	DSDIST	Gain	Tone	Level			
DigiTech® Grunge	GRUNGE	Grunge	High	Level			
Boss MT-2 Metal Zone	ZDNE	Gain	Mid Level	Level	Low	Mid Freq	High
DigiTech Death Metal	DERTH	Mid	Low	Level	High		
DOD Gonkulator Ring Mod	GOMKL T	Suck (Dist Level)	Smear (Ring Mod Level)	Heave	Gunk (Dist Gain)		
Arbiter®Fuzz Face™	FUZZ	Gain		Level			
Electro Harmonix® Big Muff® Pi	BIG PI	Gain	Tone	Level			
Range		0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	
DigiTech Compressor Boss CS-2 Compressor/Sustainer Range	DIGCHP	Sustain Sustain 0-99	Tone Attack 0-99	Level Level 0-99	Attack 0-99		
		0-99	0-99	0-33	0-99		
EQ 3 band EQ		Bass	Midrange	Treble	Mid Freq	Presence	Treble Fregence
Range		-12 - +12	-12 - +12	-12 - +12	300Hz - 5000Hz	-12 - +12	500Hz - 8000H
kange							
			-12-+12	-12 - +12			1 0001.12 00001.11
Noise Gate / Auto Swell Models			-12 - +12	-12 - +12	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	GRTE	Threshold	Attack Time	Release	Attenuation		7
DigiTech Noise Gate	GRTE SHELL	Threshold Swell Sensitivity			Attenuation Attenuation		7
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell			Attack Time	Release		0-99	
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range		Swell Sensitivity	Attack Time Attack Time	Release Release	Attenuation	0-99]
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models		Swell Sensitivity 0-99	Attack Time Attack Time 0-99	Release Release	Attenuation	0-99]
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus	SHELL SHELL	Swell Sensitivity 0-99 Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth	Release Release 0-99	Attenuation 0-99	0-99]
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus DigiTech Dual Chorus	CE CHS CHOPUS	Swell Sensitivity 0-99 Speed Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth Depth	Release Release 0-99	Attenuation 0-99	0-99]
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus DigiTech Dual Chorus DigiTech Dual Chorus	SHELL SHELL	Swell Sensitivity 0-99 Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth	Release Release 0-99	Attenuation 0-99		-
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus DigiTech Dual Chorus DigiTech Dual Chorus	CE CHS CHOPUS	Swell Sensitivity 0-99 Speed Speed Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth Depth Depth	Release Release 0-99 Level Level	Attenuation 0-99 Waveform Waveform	0-99	
DigiTech Noise Gate DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus DigiTech Dual Chorus DigiTech Dual Chorus Range	CE CHS CHORUS MCHORUS	Swell Sensitivity 0-99 Speed Speed Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth Depth Depth	Release Release 0-99 Level Level	Attenuation 0-99 Waveform Waveform		
DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-Z Chorus DigiTech Dual Chorus DigiTech Multi Chorus Range Flanger Models	CE CHS CHORUS MCHORUS FLANGR	Swell Sensitivity 0-99 Speed Speed Speed	Attack Time Attack Time 0-99 Depth Depth Depth	Release Release 0-99 Level Level	Attenuation 0-99 Waveform Waveform		
Noise Gate / Auto Swell Models DigiTech Noise Gate DigiTech Auto Swell Range Chorus Models Boss CE-2 Chorus DigiTech Dual Chorus DigiTech Multi Chorus Range Flanger Models DigiTech Flanger MKR Flanger	CE CHS CHORUS MCHORUS	Swell Sensitivity 0-99 Speed Speed Speed Speed 0-99	Attack Time Attack Time 0-99 Depth Depth Depth 0-99	Release Release 0-99 Level Level 0-99	Attenuation 0-99 Waveform Waveform	0-99	-

Avis de non-responsabilité: DigiTech, Lexicon, Whammy, YaYa, AutoYa, et Johnson Amplification sont des marques de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produit stipulés dans ce guide d'utilisation de notre produit sont des marques de leurs compagnies respectives qui en aucun cas avalisent, et qui ne sont pas associées ou affiliées avec DigiTech ou Harman International Industries, Inc. Il s'agit de marques d'autres fabricants et ont été maintes fois utilisées afin d'identifier les produits dont les sons sont reproduits à la création de ce produit.



Phaser Models						
DigiTech® Phaser	PHRSER	Speed	Depth	Regen	Waveform	Level
Range		0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
Pitch Models						
DigiTech Whammy™	инями	Shift Amount	Pedal Position	Mix		
DigiTech Pitch Shift	PITCH	Shift Amount		Mix		
DigiTech Detune	DETUNE	Shift Amount		Level		
DigiTech IPS	IPS	Shift Amount	Key	Scale	Level	
Range		0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
Vibrato / Rotary Models						
DigiTech Vibrato	VIBRATO	Speed	Depth			
DigiTech Rotary	ROTARY	Speed	Intensity	Doppler	Crossover	
DigiTech Vibro/Pan	VIBPAN	Speed	Depth	Vibrato/Pan	Waveform	
Range		0-99	0-99	0-99	0-99	0-99

Tremolo Models					
DigiTech Tremolo	TRMOLO	Speed	Depth	Waveform	
DigiTech Panner	PRIMER	Speed	Depth	Waveform	
Range		0-99	0-99	Tri, Sine, Square	

Envelope / Special Models

DigiTech Envelope Filter	ENVLOP	Sensitivity	Range	
DigiTech Auto Ya™	RUTOYR	Speed	Intensity	Range
DigiTech YaYa™	YAYA	Pedal	Intensity	Range
DigiTech Step Filter	STPFLT	Speed	Intensity	
Range		0-99	0-99	0-99

Delay Models

DigiTech Analog Delay	ALGDLY	Time	Repeats	Delay Level		
DigiTech Digital Delay	DIGDLY	Time	Repeats	Level	Duck Thresh	Duck Level
DigiTech Modulated Delay	MODDLY	Time	Repeats	Delay Level	Depth	
DigiTech Pong Delay	PNG DL Y	Time	Repeats	Delay Level	Duck Thresh	Duck Level
DigiTech Tape Delay	TRP]]L Y	Time	Repeats	Level	Wow	Flutter
Range		10ms - 5sec	0-99 - Repeat Hold	0-99	0-99	0-99

Reverb Models					
Fender® Twin Reverb®	THINRY			Reverb	
Lexicon®Ambience	LE×AM3	Decay	Liveliness	Reverb Level	Pre Delay
Lexicon Studio	LEXSI]	Decay	Liveliness	Reverb Level	Pre Delay
Lexicon Room	LEXROM	Decay	Liveliness	Reverb Level	Pre Delay
Lexicon Hall	LEXHAL	Decay	Liveliness	Reverb Level	Pre Delay
EMT 240 Plate	EMTPLT	Decay	Liveliness	Reverb Level	Pre Delay
Range		0-99	0-99	0-99	0-15

Amp Models			
All Amp Models		Amp Gain	Amp Level
Range		0-99	0-99

Bibliothèque de son



1	Overdrive	OVRDRV	16	Rock Wah	RCKNBH
2	Rock 1	ROCK I	17	Chunky	EHUNKY
3	Rock 2	KOCK S	18	Smooth	SMOOTH
4	Blues 1	BLUES 1	19	Heavy	HERV Y
5	Blues 2	Brnez s	20	Clean 1	CLERNI
6	Metal 1	METALI	21	Clean 2	CLEANS
7	Metal 2	METAL2	22	British 1	BRIZHI
8	Country 1	ENTRYI	23	British 2	BK12H5
9	Country 2	ENTRY2	24	American 1	AMRENI
10	Warm Drive	WRM]]RV	25	American 2	AWKENS
11	Crunch	CRUNCH	26	Tube Drive	TUBDRV
12	Texas Tone	TEXTON	27	Distortion	DSTRTN
13	Rockabilly	RCKBLY	28	Scooped	SCOOPI
14	Solo 1	30LO 1	29	Punchy	PUNCHY
15	Solo 2	20ro s	30	Bright Clean	BRICLN



Bibliothèque d'effet

1	Chorus	CHORUS	16	Chorus + Digital Delay	CHR]LY
2	Phaser	PHRSER	17	Chorus + Delay + Reverb	CH]LRV
3	Flanger	FLANGER	18	Flanger + Analog Delay	FLGDLY
4	Pitch	PITCH	19	Phaser + Tape Delay	PH2]][Y
5	Tremolo	TREMLO	20	Phaser + Mod Delay	PHM]L Y
6	Rotary	ROTARY	21	Phaser + Plate Reverb	PH2KV3
7	Envelope Filter	ENVFLT	22	Digital Delay + Hall Reverb	DDL YRV
8	Digital Delay	DDELAY	23	Analog Delay + Spring	DL Y SPG
9	Analog Delay	RDELRY	24	Chorus + Hall Reverb	CHRRV B
10	Pong Delay	PDELAY	25	Pong Delay + Hall Reverb	PNGHRL
11	Mod Delay	MDELAY	26	Tape Delay + Spring Reverb	TAPSPG
12	Tape Delay	TAP]LY	27	Tremolo + Tape Delay	TRMTAP
13	Hall Reverb	HALRY B	28	Pitch + Digital Delay	PCHDLY
14	Plate Reverb	PLTRVB	29	Mod Delay + Plate Reverb	MOJPLT
15	Spring Reverb	SPGRV B	30	Rotary + Tape Delay	ROTDLY

Liste de présélections



1 / 61	PLEXIDRV	PL x JRV	31 / 91	SYNTH SWELL	SHELL
2 / 62	COMP CLEAN	CMPCLN	32 / 92	ANALOG BOY	ALG307
3 / 63	SOLO DELAY	SOL DL Y	33 / 93	BLUES DELAY	BLUBLY
4/64	BOOGIE MAN	BOOSHN	34 / 94	BIG ROOM	BIGROM
5/65	COOL CHORUS	EOOLEH	35 / 95	DER YA	DER YR
6 / 66	RECTIFIED	RECTFD	36 / 96	FUZZ KING	FUZKNG
7 / 67	CLASSIC STACK	STRCK	37 / 97	WAHS UP	MBHSUP
8 / 68	CLEAN COMBO	ELNEMB	38 / 98	CHIMEY	CHIMEY
9/69	PRIDE DELAY	PRIJE	39 / 99	BRIT 45	BRITYS
10 / 70	HILLBILLY	HILBLY	40 / 100	KILLER	KILLER
11 / 71	SO DELUXE	SOBLUX	41 / 101	OCTIVED	OCTUVD
12 / 72	STEVIE RAY	STURRY	42 / 102	FLANGTASTIC	FLNTRS
13 / 73	WHAMMY	HRMMY	43 / 103	HENDRIX	HNDRIX
14 / 74	BASS MAN	BRSMRN	44 / 104	BRIT COMBO	BRICMB
15 / 75	DC/AC	IC/RC	45 / 105	HAIR DAY	HRIRDY
16 / 76	SANDMAN	SNIMRN	46 / 106	GUITAR > BASS	GTRIRS
17 / 77	JUMP PANEL	UMPPNL	47 / 107	TAPED OUT	TAPOUT
18 / 78	TWIN REVERB	THINRY B	48 / 108	SUPER CLYDE	SUPCL Y
19 / 79	METAL HEAD	HILHED	49 / 109	BLUES DRIVE	BLUBRY
20 / 80	CHICKIN PICKIN	CHKPKN	50 / 110	CLEAN N BRIGHT	CLNBRT
21 / 81	CRUNCHY	ERNEHT	51 / 111	COWBOY	COMBOY
22 / 82	MR CLEAN	MRCLEN	52 / 112	STELLAR	STELLR
23 / 83	LA GREASER	GREASR	53 / 113	OLD SCHOOL	OL DSCL
24 / 84	BIG N BLUE	BIGBLU	54 / 114	PERTY	PERTY
25 / 85	SMOOTH JAZZ	SMTHUZ	55 / 115	STEPPIN	STEPPN
26 / 86	PUNK	PUNK	56 / 116	LED ZEP	LEIZEP
27 / 87	E DORIAN	ENORIN	57 / 117	MOSH MELLOW	WZHMLO
28 / 88	ACOUSTIC	REQUST	58 / 118	BIG STRUM	BGSTRM
29 / 89	RHAPSODY	RHPSDY	59 / 119	WOMAN	MRMON
30 / 90	CLEAN FUNK	ELNENK	60 / 120	SATCH	SRICH



DigiTech® 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 Tél. (801) 566-8800 Téléc. (801) 566-7005 http://www.digitech.com

Imprimé 8/2006 Guide d'utilisation de RP250 18-0432-A

©2006 Harman International Industries, Incorporated, tous droits réservés.

DigiTech et le RP250 sont des marques de commerce déposées de Harman International Industries, Inc. Les autres noms de produits présentés dans ce produit sont des marques de commerces de leurs entreprises respectives n'endossant pas et n'étant pas affiliées avec Digitech. Elles sont des marques de commerce de d'autres fabricants et furent à peine utilisées pour identifier les produits dont les sons ont été passés en revue lors de la création de ce produit.

H A Harman International Company